


TRUBLUE、QuickFlight和zipSTOP


等设备的扁带更换步骤

每个替换扁带套装中都包含一个新的梅花形头的卸扣栓梢及预涂的防松螺纹油。在更换扁带时请使用此栓梢。请参考以下说明：

1. 设备可从支架上取下或原封不动。将其固定在结构体上，使其无法移动。
2. 使用一字螺丝刀或类似工具卸下吸嘴夹。
3. 请勿掉落部件，如吸嘴更换图所示撬出吸嘴部件。
4. 将扁带从设备中拉出，直到露出卷筒导线。同时拉动 QuickFlight 设备的两条上扁带。
5. 将栓梢穿过卷筒导线的线圈，以固定扁带。QuickFlight 设备有两条卷筒导线，两条导线都应钉牢。

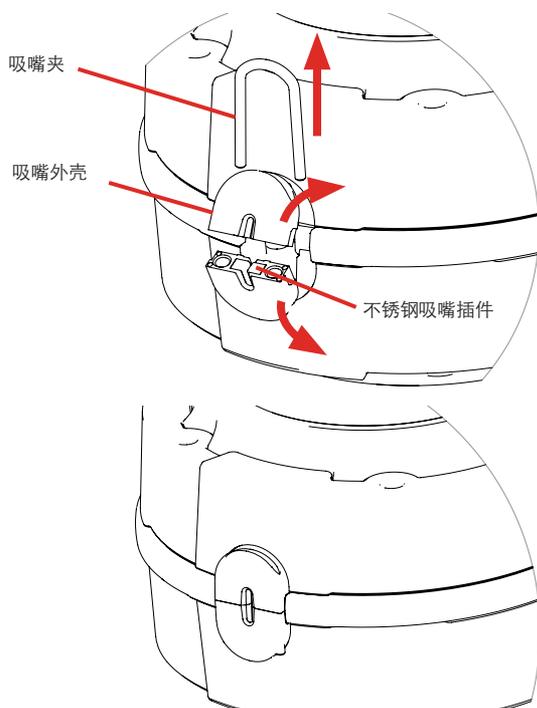

单线吸嘴更换示意图（未展示扁带）

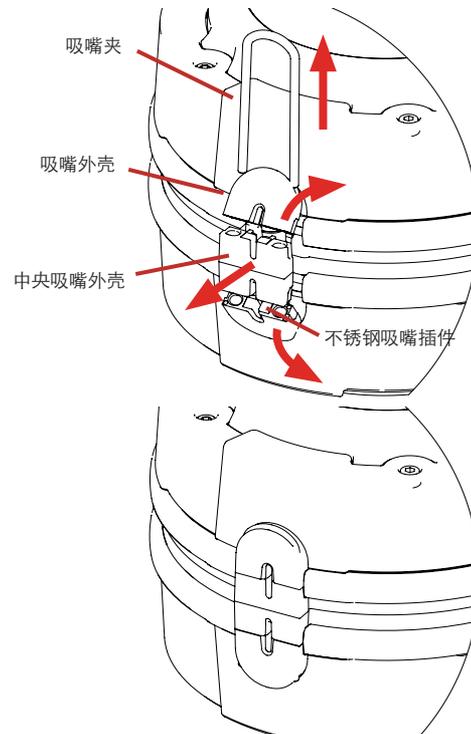

QuickFlight 吸嘴更换示意图（未展示扁带）



只能使用原装正版的HEAD RUSH
科技公司更换部件



浏览HEADRUSHTECH.COM/CERTIFICATES
以查看符合性声明



请勿让缆绳或卷筒导线缩回外壳内

取下吸嘴后，请注意不要让卷筒导线或扁带组件不受控制地缩回到套管中。
不受控制的回缩将导致内部损坏，需要制造商或授权维修代理进行维修。


Head Rush Technologies

1699 Cherry St, Suite C, Louisville, CO 80027



VIEW TRANSLATIONS AT HEADRUSH.COM/INSPECTION
SCANNEZ ICI POUR LES INSTRUCTIONS TRADUITES
SCANNEN SIE HIER FÜR ÜBERSETZTE ANWEISUNGEN
ESCANEE AQUÍ PARA VER LAS INSTRUCCIONES TRADUCIDAS
扫描该二维码即可查看说明书

电话: 720-565-6885 传真号码: 303-447-9191 网址: headrushtech.com 电子邮箱: info@headrushtech.com

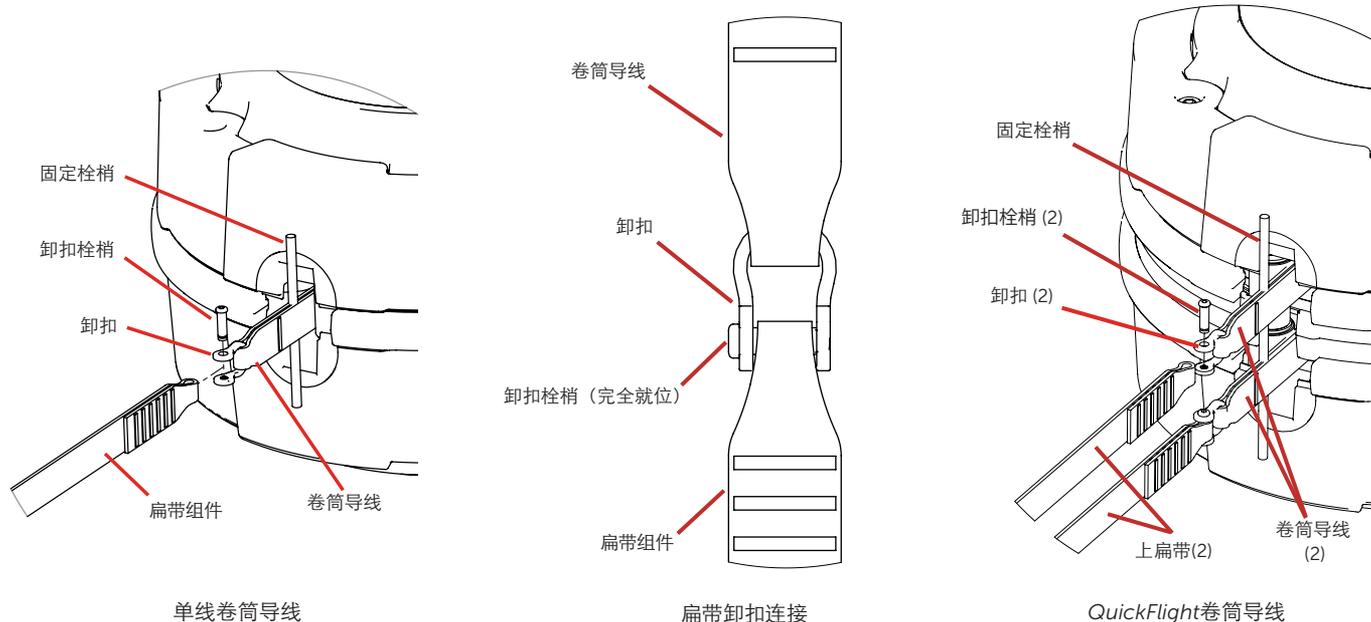

6. 请使用随附的 2.5 毫米梅花形扳手来更换扁带的卸扣栓梢。丢弃卸扣栓梢。
7. 卸下扁带组件。请勿将卸扣从卷筒导线上取下。确保卸扣的弯曲部分与卷筒导线固定。



防松螺纹油

确保卸扣栓梢螺纹上涂有出厂时使用的防松螺纹油。请勿重复使用旧的卸扣栓梢。

8. 将新的扁带组件安装到卸扣上，如图所示，将新的卸扣栓梢穿过新扁带组件的线圈末端。
9. 拧紧卸扣栓梢，直到其与卸扣完全就位。
10. 如有必要，请对其他 QuickFlight 装置的上扁带重复步骤 6 至 9。
11. 拉动扁带，取下固定栓梢。
12. 让新的扁带组件慢慢缩回，直到卷筒导线和卸扣位于装置内。
13. 按照与拆卸相反的顺序重新装配吸嘴组件，按压各部件，将吸嘴装入设备外壳。在 QuickFlight 吸嘴上，首先安装中间部分，然后再安装外部。
14. 通过吸嘴上的孔重新安装吸嘴夹。



缩回时请勿扭曲扁带

设备内扭曲的扁带可能会导致吸嘴组件与设备外壳断开，从而导致扁带突然严重磨损、扁带分离、严重损坏或报废。

15. 保持扁带的弹性，使其慢慢缩回装置中。保持 QuickFlight 设备两条上扁带的弹性。检查扁带回缩是否顺畅。
16. 扁带完全缩回后，用力将扁带拉出一小段距离，使其缩回。重复三次，确保扁带牢固地缠绕在卷筒上。在 QuickFlight 设备上同时拉动两条上扁带，确保双扁带能够正确地缩回。
17. 如有必要，请重新安装设备。请将设备送回维修站，检查操作是否得当。

Head Rush Technologies

1699 Cherry St, Suite C, Louisville, CO 80027