

PROCEDIMIENTO DE SUSTITUCIÓN DE CORREAS

— para dispositivos TRUBLUE, QuickFlight y zipSTOP —

Se incluye un nuevo pasador de grillete de cabeza hexagonal con compuesto de bloqueo de roscas preaplicado en cada kit de correas de reemplazo. Utilice este pasador cuando cambie las correas. Consulte las instrucciones que a continuación:

1. Puede retirar el dispositivo de sus soportes o dejarlo en su sitio. Fíjelo a una estructura para que no pueda moverse.
2. Retire el clip de la boquilla con un destornillador de cabeza plana o una herramienta similar.
3. Teniendo cuidado de no dejar caer las piezas, haga palanca para sacar las piezas de la boquilla como se muestra en el diagrama de sustitución de boquillas.
4. Tire de la correa hacia fuera del dispositivo hasta que la correa de amarre del tambor quede al descubierto. Tire simultáneamente de ambas correas superiores en los dispositivos QuickFlight.
5. Coloque un pasador a través del bucle de la correa de amarre del tambor para sujetar la correa. Los dispositivos QuickFlight tienen dos correas de amarre del tambor, y ambas deben estar fijadas.

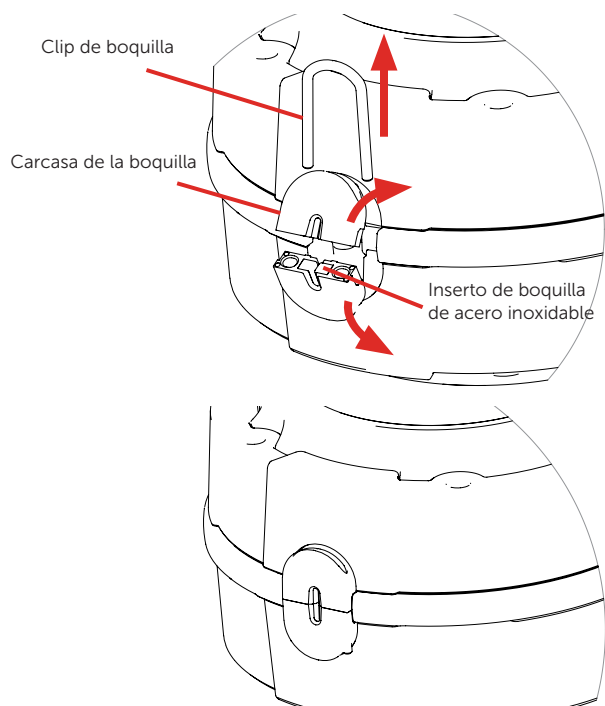


Diagrama de sustitución de boquilla de una línea
(no se muestran las correas)

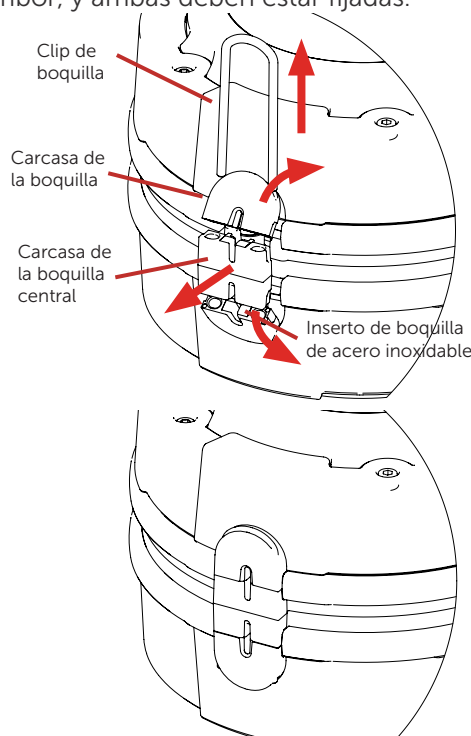


Diagrama de sustitución de boquilla QuickFlight
(no se muestran las correas)



**UTILICE SÓLO PIEZAS DE REEMPLAZO
ORIGINALES DE HEAD RUSH TECHNOLOGIES**



**VEA LAS DECLARACIONES DE CONFORMIDAD
EN HEADRUSHTECH.COM/CERTIFICATES**




NO DEJE QUE LA LÍNEA O LA CORREA DEL TAMBOR SE INTRODUCAN EN LA CARCASA
CON LA BOQUILLA DESMONTADA, TENGA CUIDADO DE NO PERDER EL CONTROL DE LA RETRACCIÓN DE LA CORREA DEL TAMBOR
O DEL CONJUNTO DE CORREAS EN LA CARCASA. LA RETRACCIÓN DESCONTROLADA PROVOCARÁ DAÑOS INTERNOS Y REQUERIRÁ
LA REPARACIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE O DE UN AGENTE DE SERVICIO AUTORIZADO.

Head Rush Technologies


1699 Cherry St, Suite C, Louisville, CO 80027




VIEW TRANSLATIONS AT HEADRUSH.COM/INSPECTION
SCANNEZ ICI POUR LES INSTRUCTIONS TRADUITES
SCANNEN SIE HIER FÜR ÜBERSETZTE ANWEISUNGEN
ESCANEE AQUÍ PARA VER LAS INSTRUCCIONES TRADUCIDAS
扫描该二维码即可查看说明书

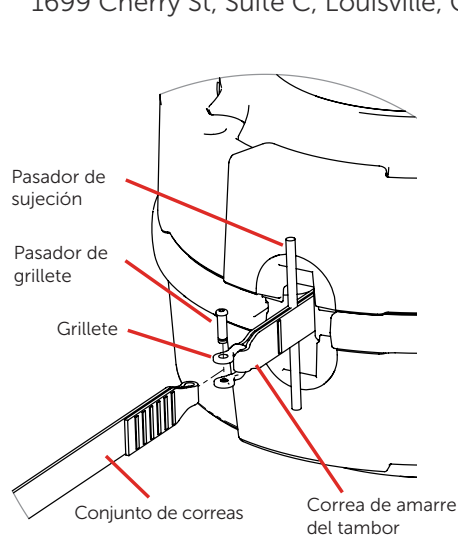

Correa de amarre del tambor de una línea

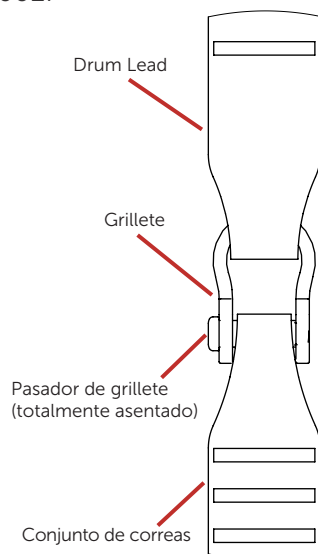

Conexión del grillete de correas

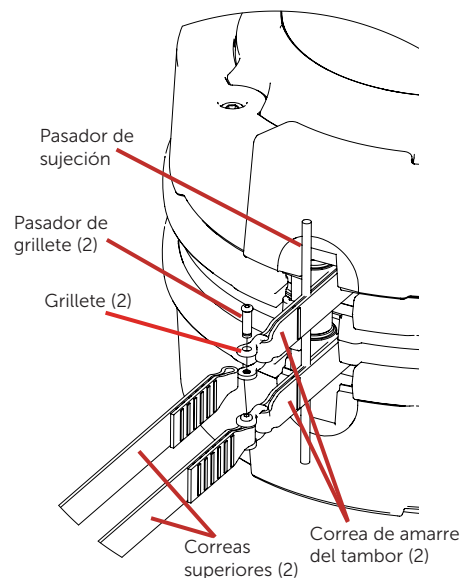

Correa de amarre del tambor Quickflight

6. Utilice la llave hexagonal de 2,5 mm incluida para desenroscar el pasador del grillete de la correa que va a sustituir. Deseche el pasador del grillete.
7. Retire el conjunto de correas. No retire el grillete de la correa de amarre del tambor. Asegúrese de que la parte curvada del grillete está fijada a la correa de amarre del tambor.



COMPUESTO FIJADOR DE ROSCAS

ASEGÚRESE DE QUE EL COMPUESTO DE BLOQUEO DE ROSCAS DE FÁBRICA ESTÉ PRESENTE EN LAS ROSCAS DEL PASADOR DEL GRILLETE. NO REUTILICE EL PASADOR DE GRILLETE ANTIGUO.

8. Coloque el nuevo conjunto de correas en el grillete, pasando el nuevo pasador del grillete a través del bucle final del nuevo conjunto de correas, tal como se muestra.
9. Apriete el pasador del grillete hasta que esté completamente asentado contra el grillete.
10. Repita los pasos 6 a 9 para la otra cinta superior en los dispositivos QuickFlight si es necesario.
11. Tire de las correas y retire el pasador de sujeción.
12. Deje que el nuevo conjunto de correas se retraiga lentamente hasta que la correa de amarre del tambor y el grillete estén dentro del dispositivo.
13. Vuelva a colocar el conjunto de la boquilla en el orden inverso al de extracción, empujando las piezas para asentar la boquilla en la carcasa del dispositivo. En la boquilla QuickFlight, instale primero la sección central, seguida de las piezas exteriores.
14. Vuelva a instalar el clip de la boquilla a través de los orificios de la boquilla.



NO TUERZA LAS CORREAS DURANTE LA RETRACCIÓN

LA TORSIÓN DE LAS CORREAS DENTRO DEL DISPOSITIVO PUEDE HACER QUE EL CONJUNTO DE LA BOQUILLA SE DESCONECTE DE LA CARCASA DEL DISPOSITIVO, LO QUE PUEDE PROVOCAR UN DESGASTE REPENTINO Y EXTREMO DE LAS CORREAS, SU SEPARACIÓN, LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

15. Mantenga la tensión en la correa, permitiendo que se retraiga lentamente en el dispositivo. Mantenga la tensión en ambas correas superiores en los dispositivos QuickFlight. Compruebe que la retracción de las correas es suave.
16. Una vez que la(s) correa(s) esté(n) completamente retraída(s), tire con fuerza de la(s) correa(s) una corta distancia y deje que se retraiga(n). Repita la operación tres veces para asegurarse de que la correa está firmemente enrollada en el tambor. Tire de ambas correas superiores a la vez en los dispositivos QuickFlight, asegurándose de que se consigue una correcta retracción de las correas dobles.
17. Vuelva a montar el dispositivo si es necesario. Ponga el aparato en servicio y compruebe que funciona correctamente.