

PROCÉDURE DE REMPLACEMENT DE LA SANGLE

— pour les dispositifs TRUBLUE, QuickFlight et zipSTOP —

Une nouvelle broche de manille à tête hexagonale est incluse dans chaque kit de remplacement de la sangle, avec un adhésif frein-filet pré-appliqué. Utilisez cette manille lorsque vous changez la sangle. Reportez-vous aux instructions ci-dessous :

1. Le dispositif peut être retiré de son support ou laissé en place. Fixez-le à une structure afin qu'il ne puisse pas bouger.
2. Retirez le clip de buse à l'aide d'un tournevis à tête plate ou d'un outil similaire.
3. En veillant à ne pas faire tomber les pièces, retirez les pièces de la buse en faisant levier comme indiqué dans le diagramme de remplacement de la buse.
4. Tirez la sangle hors du dispositif jusqu'à ce que le guide de tambour soit exposé. Tirez simultanément les deux sangles supérieures sur les dispositifs QuickFlight.
5. Placez une broche dans la boucle du guide de tambour pour maintenir la sangle. Les dispositifs QuickFlight dispose de deux guides de tambour, et les deux doivent être fixés.

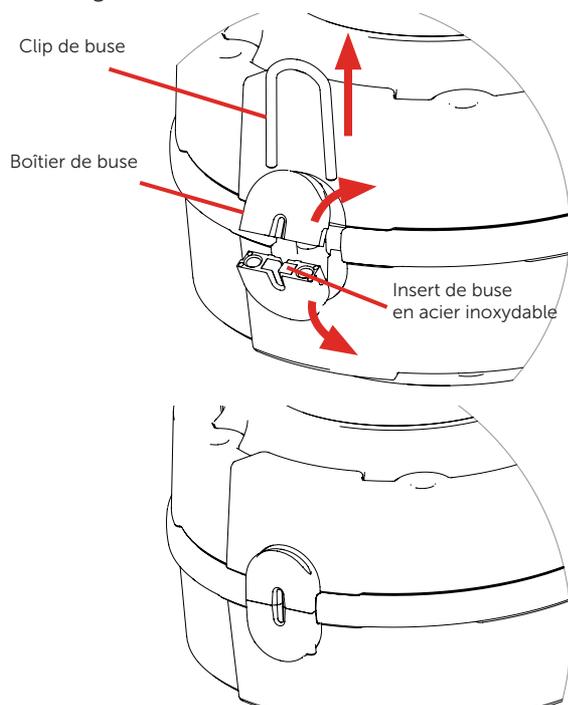


Schéma de remplacement des buses à ligne unique (sangles non illustrées)



N'UTILISER QUE DES PIÈCES DE REMPLACEMENT D'ORIGINE DE HEAD RUSH TECHNOLOGIES

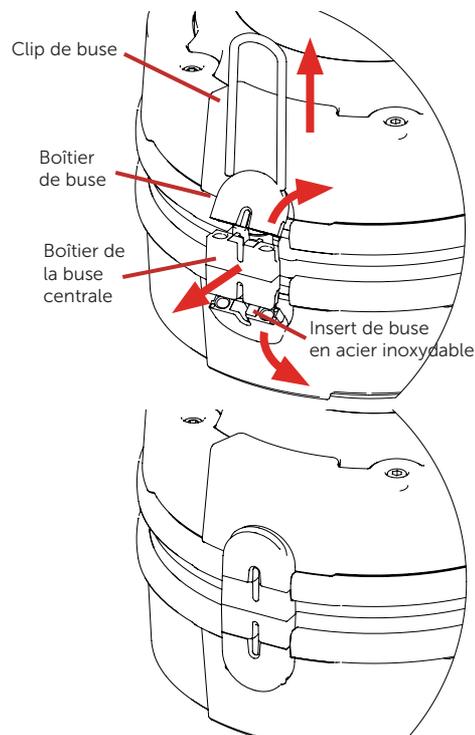


Schéma de remplacement de la buse QuickFlight (sangle non illustrées)



CONSULTER LES DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ SUR HEADRUSHTECH.COM/CERTIFICATS



NE PAS LAISSER LA LIGNE OU LE GUIDE DE TAMBOUR SE RÉTRACTER DANS LE BOÎTIER


LORSQUE LA BUSE EST RETIRÉE, VEILLER À NE PAS PERMETTRE UNE RÉTRACTION INCONTRÔLÉE DU GUIDE DE TAMBOUR OU DE L'ENSEMBLE DE LA SANGLE À L'INTÉRIEUR DU BOÎTIER. UNE RÉTRACTION INCONTRÔLÉE ENTRAÎNERA DES DOMMAGES INTERNES ET NÉCESSITERA UNE RÉPARATION PAR LE FABRICANT OU UN AGENT D'ENTRETIEN AGRÉÉ.

Head Rush Technologies


1699 Cherry St, Suite C, Louisville, CO 80027




VIEW TRANSLATIONS AT HEADRUSH.COM/INSPECTION
SCANNEZ ICI POUR LES INSTRUCTIONS TRADUITES
SCANNEN SIE HIER FÜR ÜBERSETZTE ANWEISUNGEN
ESCANEE AQUÍ PARA VER LAS INSTRUCCIONES TRADUCIDAS
扫描该二维码即可查看说明书

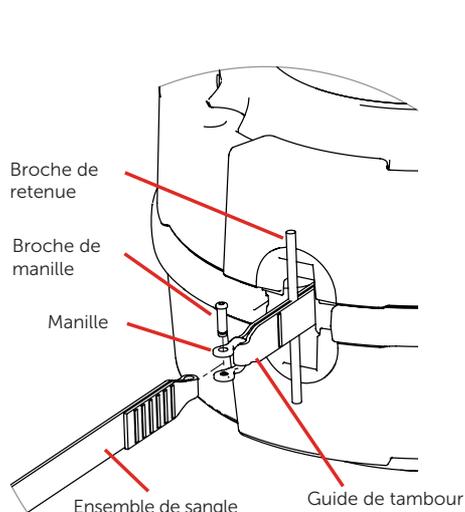

Guide de tambour à ligne unique

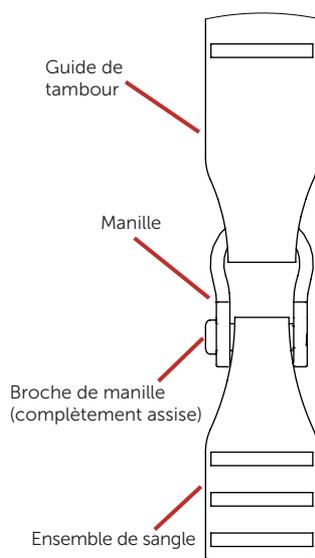

Connexion de la manille de la sangle

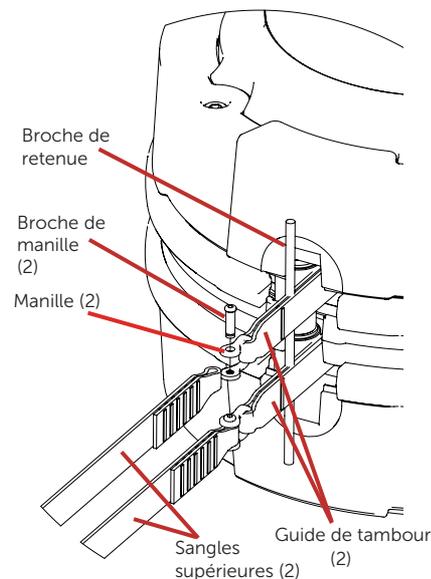

Guide de tambour QuickFlight

6. Utilisez la clé hexagonale de 2,5 mm fournie pour dévisser la broche de manille de la sangle à remplacer. Jetez la broche de manille.
7. Retirez l'ensemble de la sangle. Ne pas retirer la manille du guide de tambour. Veillez à ce que la partie incurvée de la manille soit fixée au guide de tambour.



ADHÉSIF FREIN-FILET

S'ASSURER QUE L'ADHÉSIF FREIN-FILET APPLIQUÉ EN USINE EST PRÉSENT SUR LES FILETAGES DE LA BROCHE DE MANILLE. NE PAS RÉUTILISER L'ANCIENNE BROCHE DE MANILLE.

8. Installez la nouvelle sangle sur la manille, en passant la nouvelle broche de manille dans la boucle d'extrémité de la nouvelle sangle, comme indiqué.
9. Serrez la broche de manille jusqu'à ce qu'elle soit bien assise contre la manille.
10. Répétez les étapes 6 à 9 pour l'autre sangle supérieure des dispositifs QuickFlight si nécessaire.
11. Tirez sur la (les) sangle(s) et retirez la broche de retenue.
12. Laissez la nouvelle sangle se rétracter lentement jusqu'à ce que le guide de tambour et la manille soient à l'intérieur du dispositif.
13. Remplacez l'ensemble de la buse dans l'ordre inverse de la dépose, en poussant sur les pièces pour asseoir la buse dans le boîtier du dispositif. Sur la buse QuickFlight, installez d'abord la section centrale, puis les pièces extérieures.
14. Réinstallez le clip de buse à travers les trous de la buse.



NE PAS TORDRE LA SANGLE PENDANT LA RÉTRACTION

UNE SANGLE TORDUE À L'INTÉRIEUR DU DISPOSITIF PEUT ENTRAÎNER LA DÉCONNEXION DE LA BUSE DU BOÎTIER DU DISPOSITIF, PROVOQUANT UNE USURE SOUDAINE ET EXTRÊME DE LA SANGLE, UNE SÉPARATION DE LA SANGLE, DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES.

15. Maintenez la tension sur la sangle, afin qu'elle se rétracte lentement dans le dispositif. Maintenez la tension sur les deux sangles supérieures des dispositifs QuickFlight. Vérifiez que le mouvement de rétraction de la sangle est régulier.
16. Une fois que la (les) sangle(s) est (sont) entièrement rétractée(s), tirez avec force sur la sangle sur une courte distance et laissez-la se rétracter. Répétez l'opération trois fois pour vous assurer que la sangle est bien enroulée sur le tambour. Tirez sur les deux sangles supérieures en même temps sur les dispositifs QuickFlight, en veillant à ce que la rétraction des deux sangles soit terminée et correcte.
17. Remontez le dispositif si nécessaire. Remettez le dispositif en service et vérifiez qu'il fonctionne correctement.